PHILIPS

# 品番 HP 6479

## フィリップス電動脱毛器
〈サテン・アイス〉

サテン・アイスで
お手入れできるところ

アシ　ウデ　ワキ　ビキニライン

# 取扱説明書

**保証書付**

保証書は、この取扱説明書の裏側についておりますので記入を受けてください。

PHILIPS

フィリップス電動脱毛器（シェーバー）サテン・アイスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 商品のご確認

### 商品をご確認ください

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目　次

この順に
読んで！


商品のご確認 ……………………… 1
目　次 ……………………………… 2

○はじめに
必ずお守りください……………3～8

○使い方
各部のなまえ ………………………9
電源スイッチについて………………10
ヘッド交換のしかた…………………10

脱　毛

脱毛の前に……………………………11
スキンクーラーの使い方…………12
脱毛のしかた…………………13、14
ピーリングのしかた………………14
上手く脱毛するには…………15、16

シェービング

シェービングのしかた………17、18
上手くシェービングするには… 19、20

掃除のしかた…………………21、22

○困ったとき
故障かな？と思ったら………23、24

○保　証
保証とアフターサービス……25、26
保証書……………………最終ページ



P.3


必ずお守りください

体調や肌のことなど大切なことを説明していますので必ず読んでから!


P.9


各部のなまえ

スイッチ類と操作を確認して!


P.11


脱毛の前に

脱毛時の痛み、お手入れの頻度などの説明です。


P.13
P.17


脱毛・シェービング

上手な脱毛方法・シェービング方法をチェックして!


P.21


掃　除

必ず毎回掃除を!


P.23


困ったとき

# 必ずお守りください

## 安全上のご注意

はじめに

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

●誤った取扱をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○ 絵 表 示 の 例

・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）を示します。

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## ⚠ 警 告

●**本体ならびに電源アダプターは改造しないでください。**また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店またはフィリップスお客様情報センターにご相談ください。

●**電源アダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときには使用しないでください。**
感電・ショート・発火の原因になります。

●**コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり加工したりしないでください。**コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●**掃除の際は、必ず電源アダプターをコンセントからはずしてください。**感電の恐れがあります。

●**濡れた手で電源アダプターを抜き差ししないでください。**感電やけがをすることがあります。

●**水につけたり、水をかけたりしないでください。**ショート・感電の恐れがあります。

●**風呂・シャワー室での使用は、絶対にしないでください。**感電の恐れがあります。

●**交流100V以外では使用しないでください。**（海外では使用できません）感電・発火の原因になります。

## ⚠ 注　意

●**電源アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグ部を持って引き抜いてください。**感電やショートして発火することがあります。

●**使用時以外は、電源アダプターをコンセントから抜いてください。**ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●**電源アダプターにピンやごみを付着させないでください。**感電、ショート、発火の原因となります。

●**脱毛ディスクやシェービングヘッドをはずした状態で電源スイッチを入れないでください。**指を傷つけたりする場合があります。

## 使用上のご注意

1. 外刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押えたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。

2. 刃の着脱、清掃は必ずスイッチを切ってから行ってください。

3. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
夏場、車の中に放置しないでください。

4. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

5. 脱毛ディスク、シェービングヘッドについては、使用の都度、掃除をしてください。

# 注意 ～お肌のトラブルを防ぐために～

## 1。体調、体質、お肌の状態について

### ⚠ 禁止:次のような方は使用しないでください。

(1) アレルギー体質、かぶれやすい体質の方
(2) 肌の非常に敏感な方、弱い方
(3) 化膿しやすい方
(4) 静脈瘤、糖尿病、血友病などの
　疾患をお持ちの方
　（毛細血管への障害の可能性がある
　疾病をお持ちの方）
(5) 出血の止まりにくい方

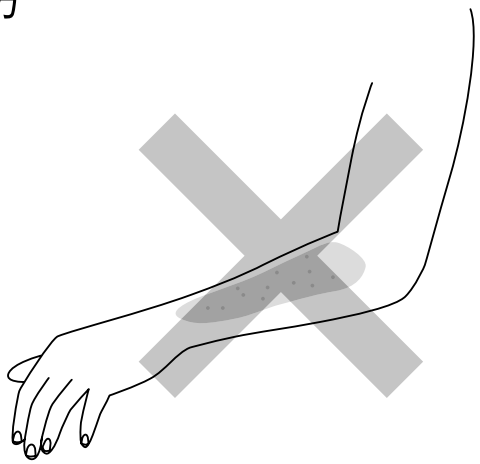

脱毛では

### ⚠ 注意:次のような場合は必ず医師に相談してからご使用ください。

(1) 生理前、生理中、妊娠の可能性がある、
　妊娠中、産後（約1ヶ月）の方
(2) 体調のすぐれない時

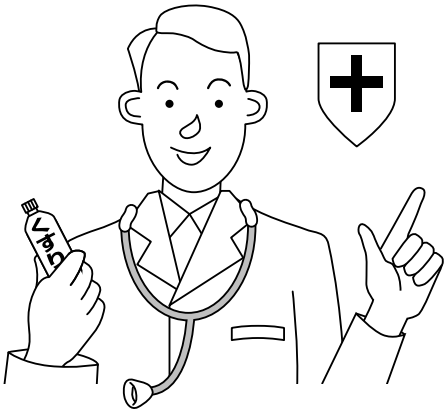


このようなときは、ホルモンのバランスが不安定なため、肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があります。

脱毛する場合は、いきなり広範囲にせず、アシなどで様子をみながら、少しずつ行なってください。

脱毛では

左のマークがついている項目は脱毛するときに守っていただきたい注意事項です。とくに印のないものは脱毛とシェービング両方のご注意です。

## ⚠ 禁止:次のような部位には使用しないでください。

（1）お肌に異常のある場合
- ・アトピー性皮膚炎、湿疹などの症状がある部分
- ・傷、湿疹、吹き出物など皮膚トラブルのある部分
- ・日焼けした肌

（2）ほくろ、あざ、いぼのある部分

（3）顔（うぶ毛、眉毛、まつげ、鼻毛）、
頭髪、外陰部およびその周囲

脱毛では 禁 止

（4）えり足

（5）皮膚のたるんでいる部分

肌を傷つけたり炎症や出血の原因になります。

皮膚トラブルや日焼けした肌は、お肌が元の状態に完全に戻ってからお手入れしてください。また、その場合も広範囲にせず少しずつ始めてください。

＊えり足をシェービングする場合はじゃまにならないように髪をまとめるか、ピンで止めるなどしてください。

脱毛では 禁 止

## ⚠ 禁止:次のような使い方はしないでください。

（1）入浴やシャワー、水泳の前、またはスポーツの直前

（2）家族や他人との共用

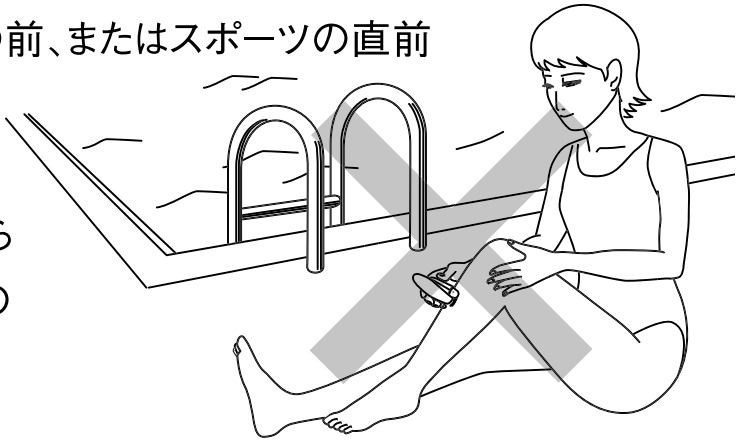

脱毛で開いた毛穴から
雑菌が入り、炎症などの
原因になります。

# 2。お手入れするときのご注意

## 衣類、タオルの巻き込みに注意

⚠ 禁止:ロングスカートを着たままやストッキングをはいた状態、また、スラックスや長袖をたくしあげながらの使用はしないでください。異物を巻き込みますと、脱毛ディスクのギアの故障原因になります。万が一巻き込んでしまった場合は、すぐに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店に修理点検をご依頼くださるか、お客様情報センター(0570-07-6666)にご相談ください。

## 肌が乾いた状態で

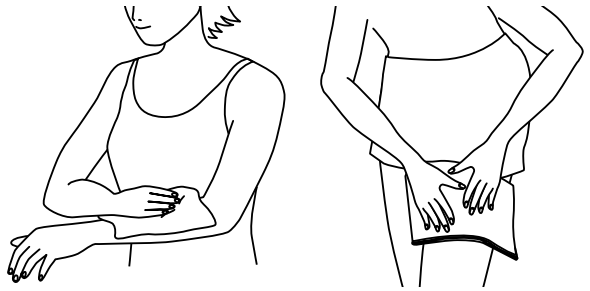

⚠ 禁止:肌がぬれた状態では使用できません。感電やけがをする恐れがあります。お手入れ前にはお肌の水分や汗をよく取り、清潔で乾燥した状態でご使用ください。

## お手入れは掃除のしやすい場所で

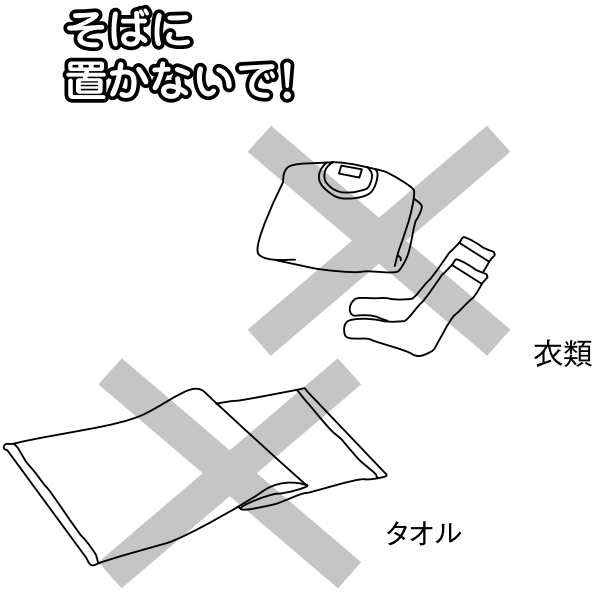


⚠ 注意:お手入れの際は、毛が飛び散ることがありますので掃除のしやすい場所で行ってください。

## 肌に強く押しつけないで

⚠ 禁止:脱毛ディスクやシェービングヘッドを肌に強く押しつけないでください。また、同じ部位を何回もこすったりジグザグに動かしたりしないでください。肌を傷つける原因になります。

## 髪の毛の巻き込みに注意

⚠注意:ロングヘアの方は、じゃまにならないように髪をまとめてください。脱毛やえり足のシェービングの際は特にご注意ください。



## いつもディスクは清潔に

⚠注意:ご使用の前、脱毛ディスクやシェービングヘッドの汚れや変形がないか確認してください。肌を傷つけることがあります。

# 3. お肌のケアについて

⚠注意

・お手入れの前後は、お肌を清潔に保つように心がけてください。特にワキは汗をかきやすく、炎症などを起こしやすいので、必ず汗をふき取って使用してください。

・お手入れする時は無理せずに肌の状態をチェックしながら少しずつ行ってください。

・ワキやビキニラインは、はじめはアシなどで十分ならしてからお手入れをしてください。

**脱毛では**

・脱毛の前後にはローション、クリームなどの化粧品を使わないでください。脱毛後は毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディーローションを付ける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。

・脱毛した毛が肌についていて、脱毛がされていないように感じられることがあります。何度も脱毛器をあてず、毛を払いながら行ってください。

⚠警告

・肌の異常があった場合は使用をただちにおやめください。

・使用後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合は使用を止めて、医師にご相談ください。

# 各部のなまえ

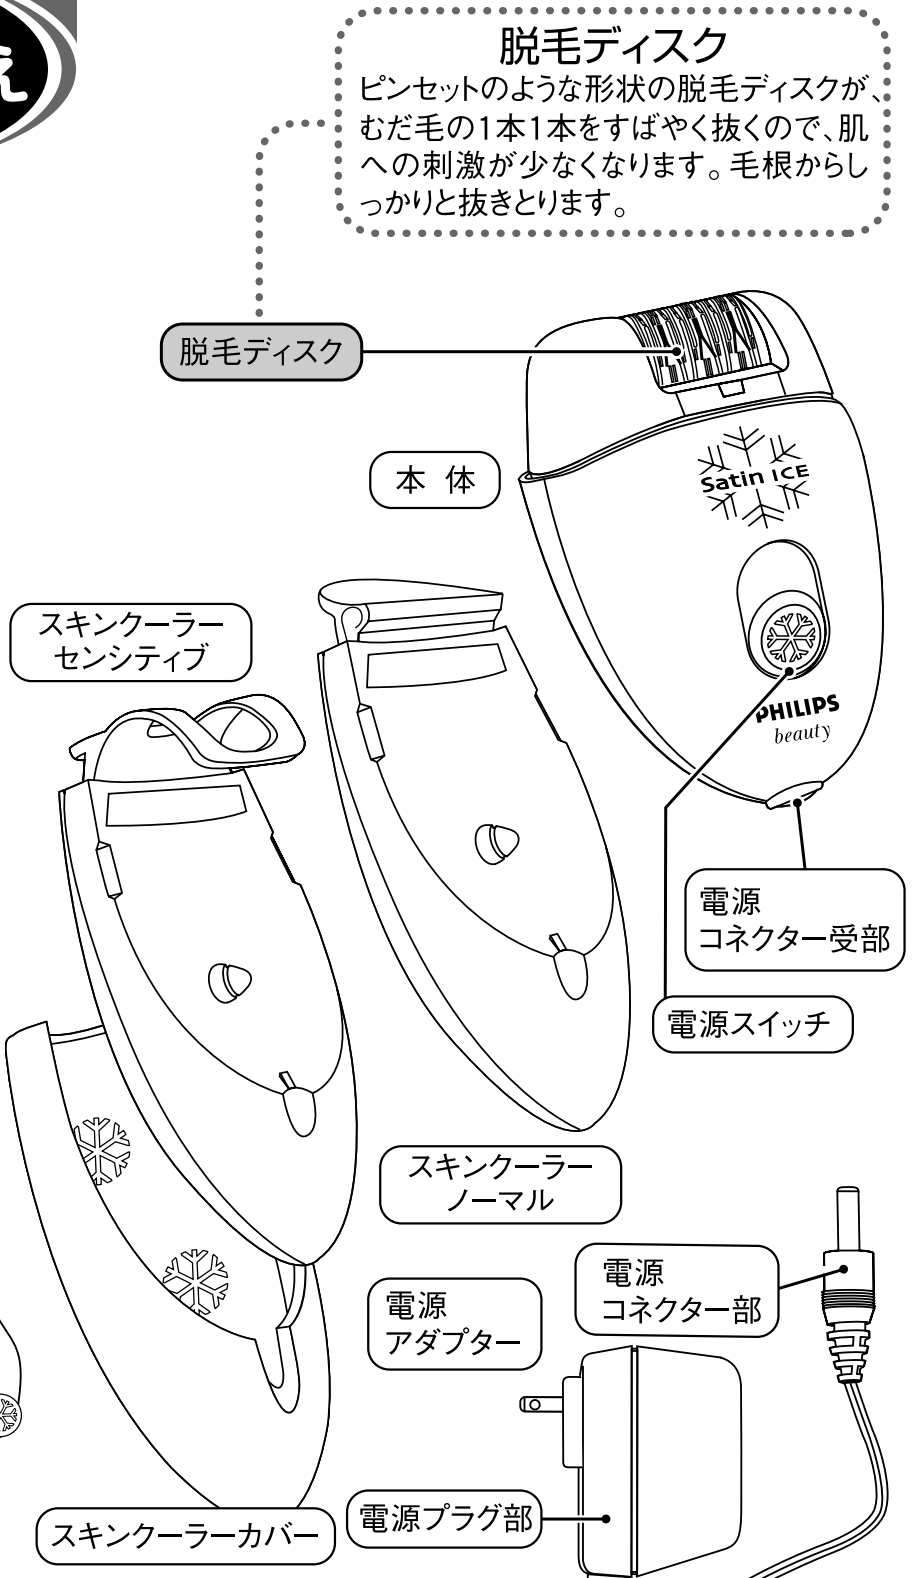


## 付 属 品

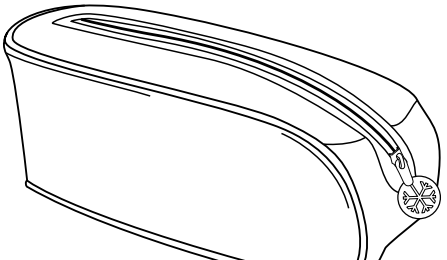

●ポーチ

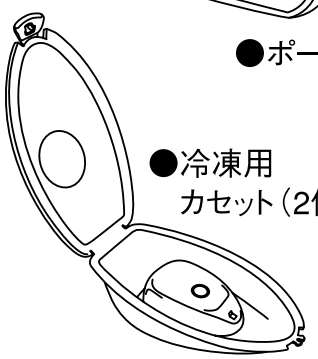

●冷凍用
カセット（2個）



●クリーニング
ブラシ

## ◎接続のしかた

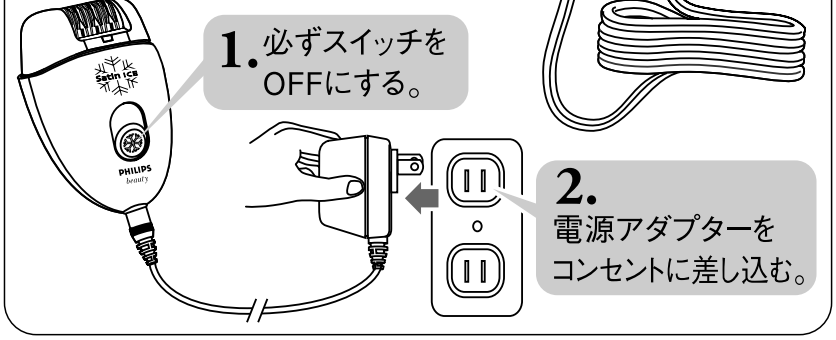

# 電源スイッチについて

◎スピードが2段階、
肌の状態、部位に応じて選択ができます。

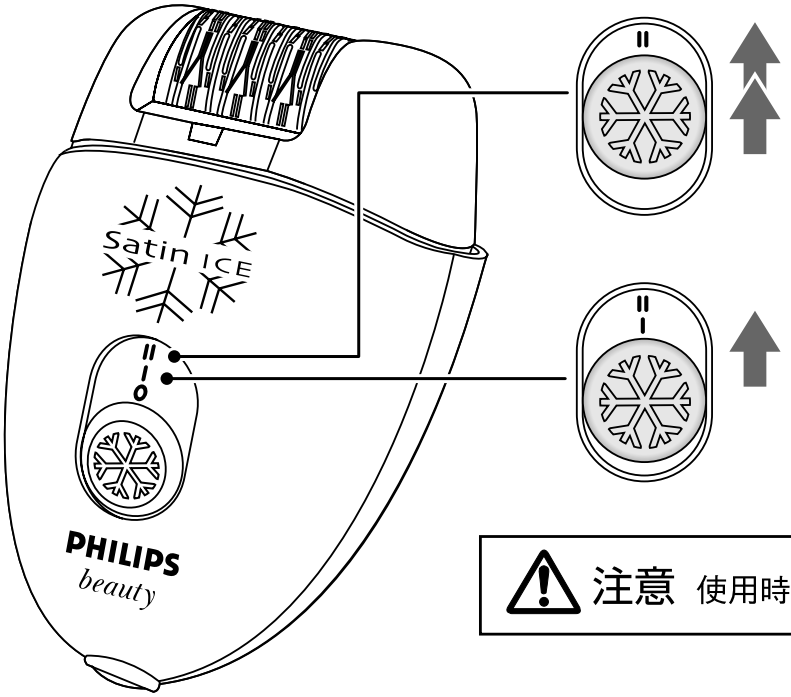


○ハイスピード:
より速く

スイッチを2段階押し上げます。
よりスピーディに処理したいときに。

○ノーマルスピード:
普通の速さ

スイッチを一段階押し上げます。
初めてご使用になる時は
ノーマルスピードからご使用ください。

⚠ **注意** 使用時以外は、必ずスイッチを切ってください。

# ヘッド交換のしかた

⚠ **注意** ヘッド交換時は必ずスイッチを切ってください。
指を傷つけたりする場合があります。

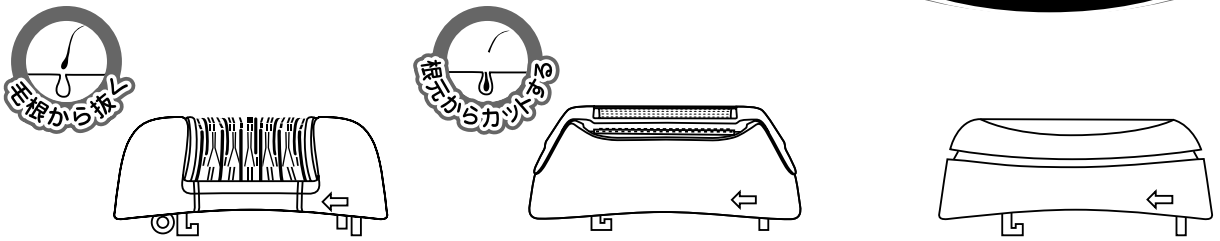


脱毛ディスク　シェービングヘッド　ピーリングヘッド

はずす方向 ←　　取り付ける方向 →

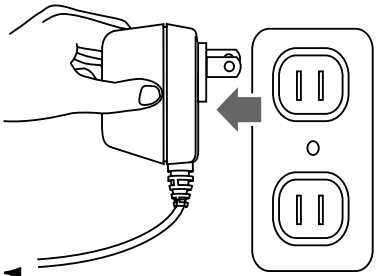

**1.**
スイッチを切ってから、コンセントから電源アダプターをはずす。



**2.**
各ヘッドの取り外し（交換）は裏側から見て「←」方向にスライドすると取りはずしできます。

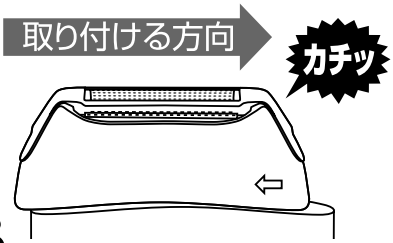


**3.**
各ヘッドの取り付けは裏側から見て、「←」と逆方向に必ずカチッと音がするまでスライドさせます。

# 脱毛の前に

特に、はじめて脱毛器をお使いになる方は
必ずお読みください

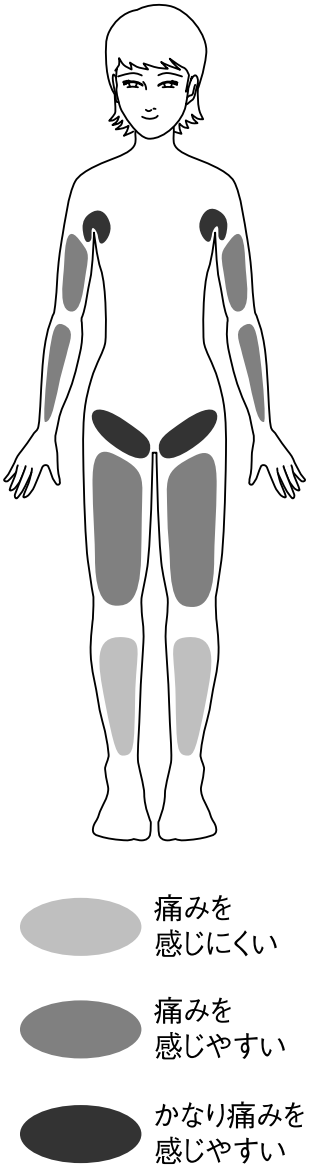


## ❶ まず、アシで試しましょう。

ひざ下など毛が少なめで痛みが少ない部分で試して、ご使用ください。
はじめての脱毛では、少しずつならしながら範囲を広げてください。

## ❷ はじめての脱毛では痛みを感じやすく、しだいに感じにくくなります。

脱毛時には痛みを感じることがありますが、毛を抜き取るときの一時的な痛みですので脱毛後にはなくなります。特にはじめて脱毛するときや、シーズン始めは痛みを感じやすくなります。

## ❸ 痛みの感じ方には個人差があります。

一般に、むだ毛が薄く少ない人や部分（ひざ下など）は、痛みが少なく、濃いめで多い人や部分（ワキやビキニライン）は痛みを感じやすくなります。ウデなどのようにフサフサしている部分やワキなどは、あらかじめカットしたりシェービングして短くして脱毛すると痛みが少なくなりま

## ❹ 脱毛後の肌は…

脱毛直後は、痛みや赤味が残ったり、点出血（ワキなど）することがあります。通常は、1日位で消えていきます。痛みや赤味が気になるときには、清潔なタオルをぬらして絞り、その部位を冷やしてください。

## ❺ 永久脱毛ではありません。

サテン・アイスの脱毛は永久脱毛ではありません。
2～3週間に一度の定期的なお手入れをおすすめします。

## ❻ こんなときはシェービングで

お肌の状態や部位によって使い分けをおすすめします。

- 脱毛時の痛みを強く感じるとき
- 体調のすぐれないときや生理中などで不安なとき
- 肌の状態が脱毛に適さない場合
- 皮膚のたるみがある部分
- 毛足が長いとき、脱毛前に長さをととのえる場合

ただし、シェービングでは2～3日に一度のお手入れが必要となる場合があります。

**⚠ 警告** 脱毛後、2日以上たっても肌の赤味や痛みなどが続く場合はご使用を止めて、医師にご相談ください。

用途に応じてスキンクーラーを
使い分けて下さい。

# スキンクーラーの使い方

## ノーマル

肌への密着性を良くする為、可動します。

アシ・ウデに

## センシティブ

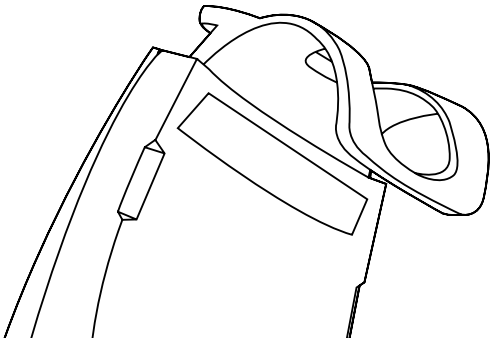

ワキ・ビキニラインに

はじめて脱毛されるとき
痛みを感じやすい方

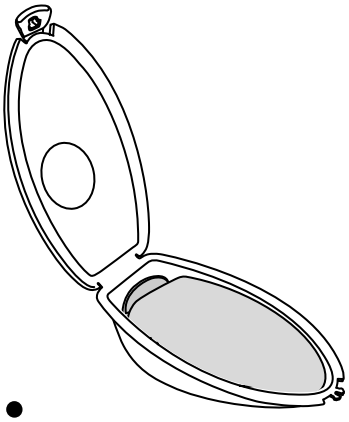

**1.**

スキンクーラーカバーをはずし、スキンクーラーのみを冷凍用カセットに入れ、冷凍庫に入れてください。冷凍時間は6時間以上が目安です。スキンクーラーの液体は、識別を容易にする為、冷凍中に薄いブルーに変わります。

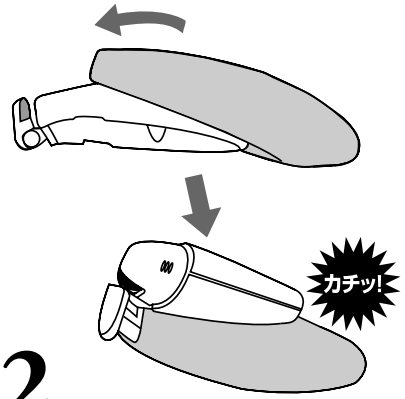


**2.**

脱毛直前に冷凍庫から取り出し、スキンクーラーカバーをかぶせて、本体に取り付けてください。必ずカチッと音がするまで入れてください。

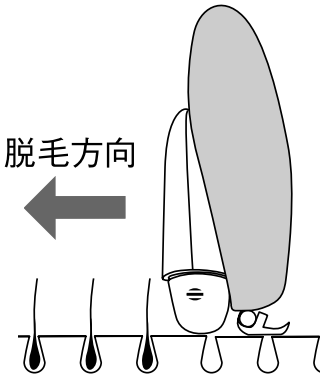


**3.**

脱毛中は、スキンクーラーを脱毛ディスクと共に肌に密着させてご使用ください。スキンクーラーの冷却機能が脱毛時の痛みを和らげます。

**脱毛後、ほてりをしずめるためにスキンクーラーでお肌を冷やすこともできます。その際は必ず、本体からはずしてご使用ください。**

⚠ 注意　同じ部位に長時間あてるのは、おやめください。

⚠ 注意　スキンクーラーは必ず本体からはずし、スキンクーラーカバーを取り、冷凍用カセットに入れて冷凍してください。

# 脱毛のしかた

まず、アシからはじめましょう。

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

## 1. 脱毛前にむだ毛をカット

●むだ毛が長い場合には、3〜5mm位 の長さにカットしてください。

●4〜5日前に一度シェービングしておくと、より美しく仕上がります。

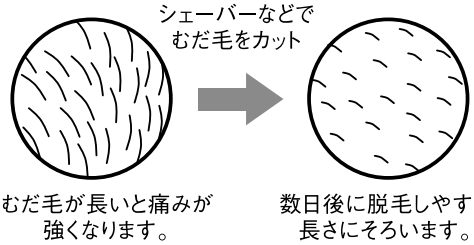


## 2. スイッチOFFを確認

●お肌を清潔にして乾かしてください。

## 3. スキンクーラーをつける

●冷凍庫からスキンクーラーを取り出し、スキンクーラーカバーをつけ本体にセットする。

●痛みの気にならない方は、スキンクーラーを取りつけなくても脱毛できます。

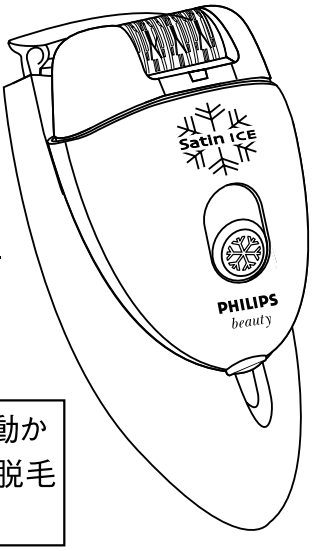


## 4. 脱　毛

⚠注意 必ず毛の流れに逆らう方向に動かしてください。往復の操作では脱毛できません。

●はじめはノーマルスピードから、慣れてきたらハイスピードで素早く脱毛しましょう。

## 5. お肌のアフターケア

●痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味がはやく和らぎます。
スキンクーラーでお肌を冷やすこともできます。
その際は必ず本体からはずしてご使用ください。

⚠注意　同じ部位に長時間あてるのはおやめください。

●脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。

**⚠ 警告** 肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

## 正しいあて方

肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、一方向にゆっくりと動かします。スキンクーラーとディスクが共に肌にあたるようにすると、自然に直角になります。

肌を指でおさえてひっぱり、毛を逆立てる。

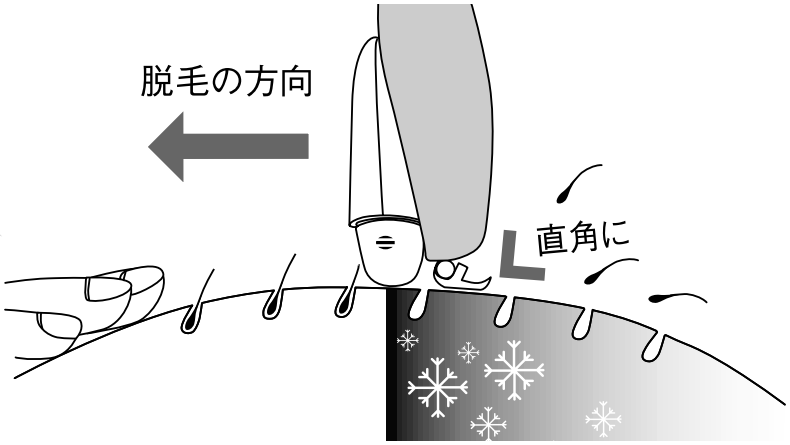


## ピーリングのしかた

うもれ毛が気になる場合にピーリングができます。

**⚠ 注意**
- ●必ずアシのみでご使用ください。
- ●脱毛直前にはご使用にならないでください。
- ●脱毛後2日以上あけてご使用ください。

**1. スイッチOFFを確認**
●1週間に1～2度を目安にお使いください。

**2. スキンクーラーをはずし、ピーリングヘッドをつける**
●ピーリング前には何もつけないでください。

**3. ピーリング**
●片足1～3分を目安にやりすぎないようにしてください。

**4. お肌のケア**
●ボディローションやクリームでケアすることをおすすめします。

**⚠ 注意** お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

### うもれ毛とは

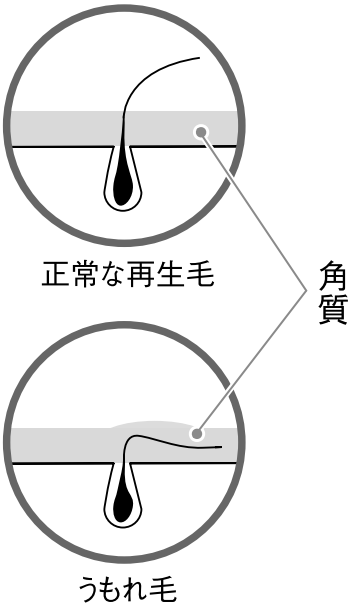


脱毛後、新たな再生毛が皮膚の角質から出ていない状態です。ピーリングヘッドでやさしく角質をとり除くことができます。

# 上手く脱毛するには

入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態で、お肌を休ませるために就寝前にご使用ください。

●脱毛後の毛が皮膚についたままのことがありますので、
毛を払いながら脱毛してください。
●脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。

## アシ

●足首からひざに向かって動かします。
足首からひざ頭まで5〜8秒が目安です。

## ウデ

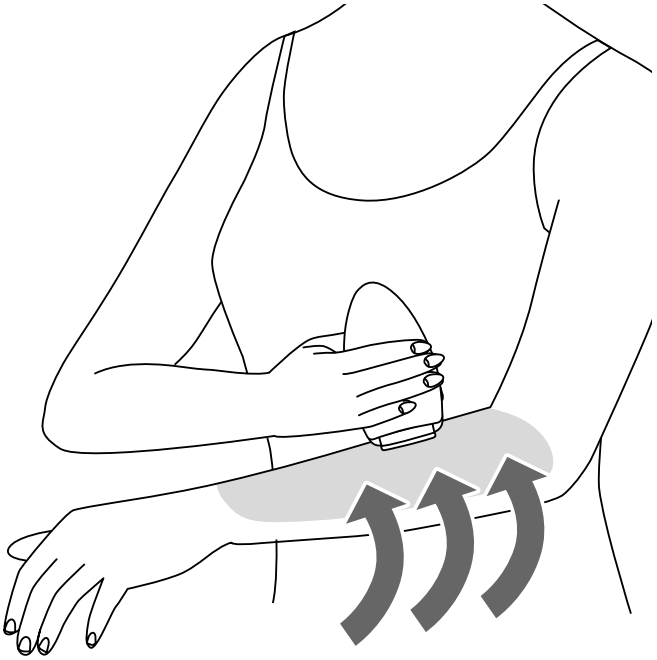

●外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。3〜5秒が目安です。

●脱毛後の肌には何もつけないでください。肌は、毛穴が開いて雑菌などが入りやすくなっています。乾燥しがちでボディローションをつける場合でも必ず一晩たってからご使用ください。

●痛みや赤味がある場合には、清潔なタオルを水で濡らして絞ったものを当てて、その部位を冷やしてください。痛みや赤味がはやく和らぎます。

**⚠ 警告** 肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

●ワキ・ビキニラインの脱毛は、一般的にアシやウデに比べて痛みが強く感じられます。まず、アシやウデで慣れてからはじめてください。
●脱毛ディスクが肌にふれるくらいの強さで脱毛してください。

## ワキ

●脱毛する方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみをなるべく平らにして鏡に写しながら行なうとうまく脱毛できます。

●ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見て

## ビキニライン

●肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しづつ脱毛してください。

使い方

●個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）の脱毛では、血がにじむこともありますが異常ではありません。そのような場合は、清潔にして傷薬、消毒薬を塗末してください。2日以上しても治らない場合は、医師にご相談ください。

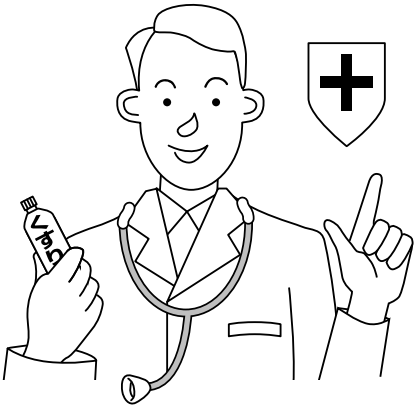

# シェービングのしかた

・入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態でのシェービングをおすすめします。
お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。
・スキンクーラーをつけてシェービングはできません。

**1.** **スイッチOFFを確認**

●シェービング前の肌には何もつけないでください。

**2.** **ヘッドを交換する**

●シェービングヘッドを本体に取り付けてください。
（10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。）

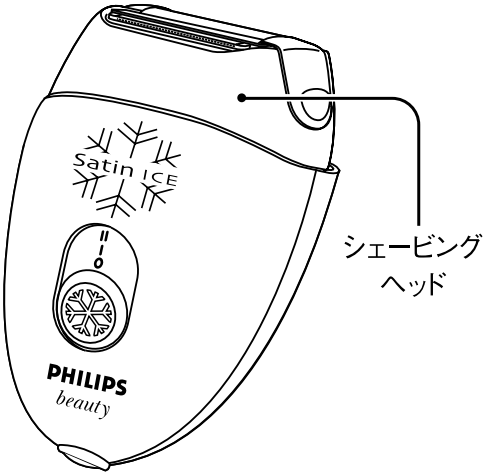


**3.** **シェービング**

●ノーマルスピードでのご使用をおすすめします。

> ⚠ **注意** ゆっくり動かしすぎたり同じ箇所を何度もシェービングすると肌荒れの原因になります。

●シェービングヘッドが肌にふれるくらいの強さで毛の流れに逆らうように直角にあてて動かします。

**4.** **お肌のアフターケア**

●シェービング後のお肌は清潔に保つようにしてください。

●乾燥しがちでボディローションをつける場合は、
しばらく時間をおいてからご使用ください。

水着やミニスカートの季節の前にそれほど目立たない
毛のお手入れがシェーバーだと簡単にできます。
もちろん脱毛の前処理にも。

⚠ **警告** 肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。

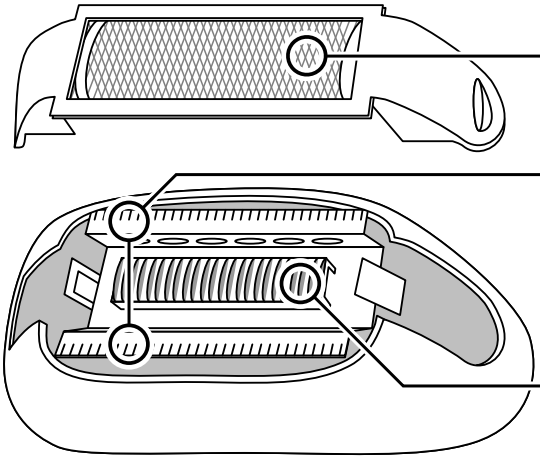


※刃には寿命があります。切れ味が悪くなりましたら刃の交換をお願いします。週1・2回の使用で1・2年に1度が目安です。
部品番号　網刃…HP6116　　内刃（外刃を含みます）…HP2911

## 正しいあて方

肌に直角にあて毛の流れに逆らうように、
一方向に動かすことがポイントです。

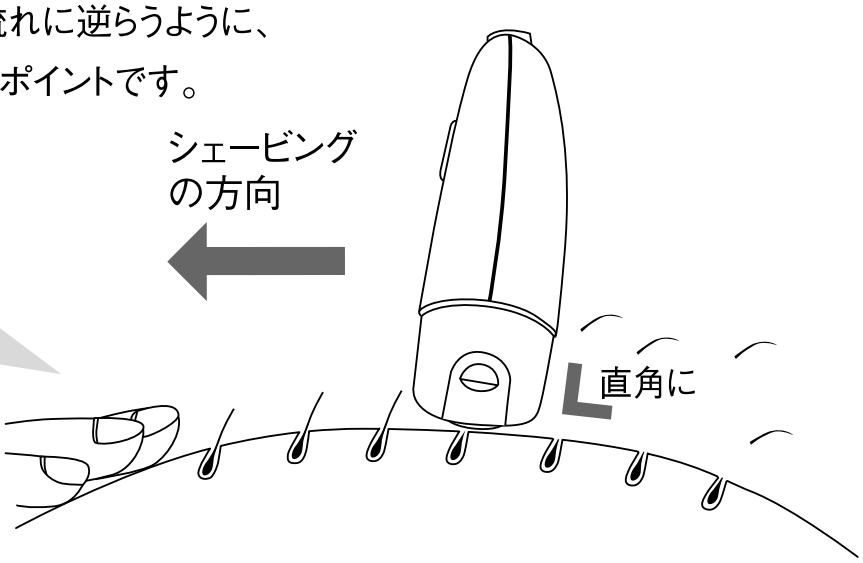


使い方

# 上手くシェービングするには

シェービング前の肌には何もつけないでください。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。

**入浴後、肌の水分をとり清潔で乾燥した状態でのシェービングをおすすめします。お肌が湿っているとヘッドのすべりが悪く剃り残しの原因になります。**

## アシ

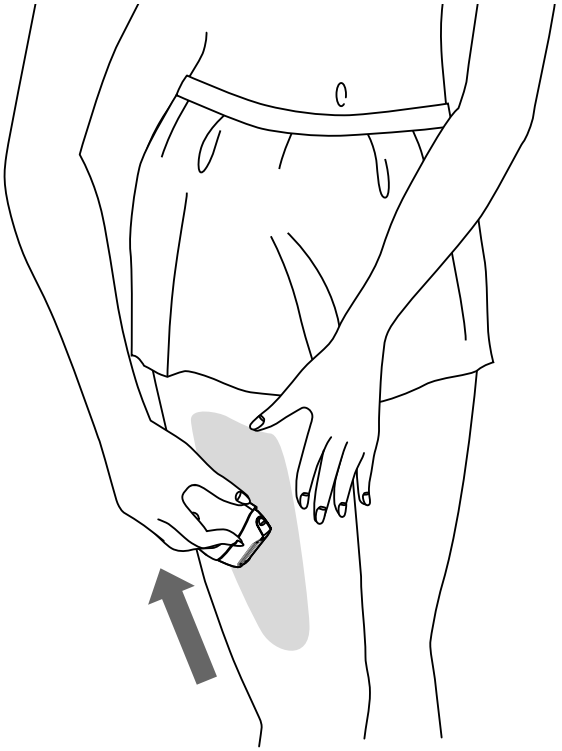

●ひざからアシのつけ根に向かって動かします。

## ウデ

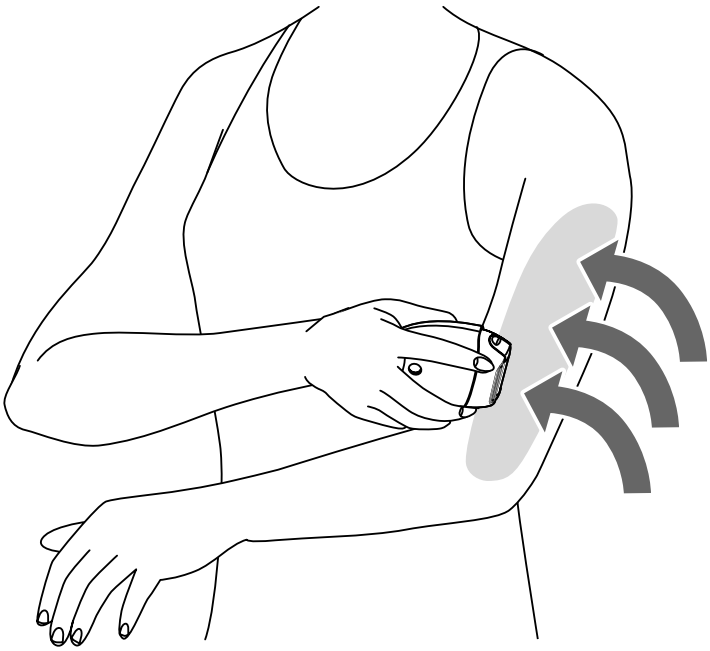

●外側から内側に向かってハケで皮膚をなでるように動かします。

## エリ足

●髪をまとめてシェービングしてください。
ご家族の方やお友達にしていただいた方が安全です。

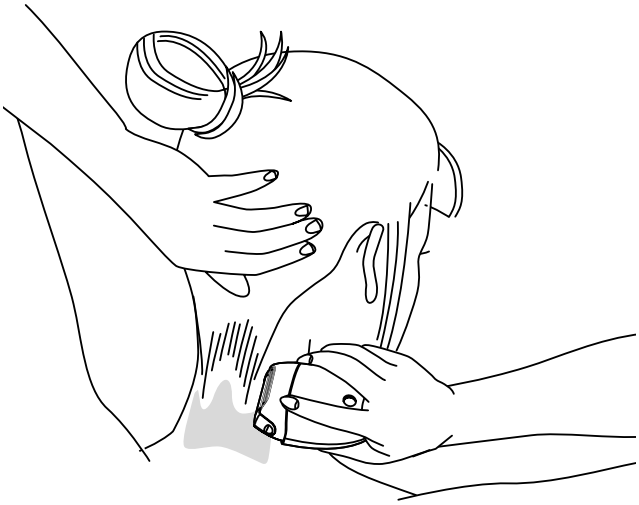

**⚠ 警告**

・肌がぬれたままで使用しないでください。感電やけがをする恐れがあります。
・顔には使用しないでください。
・ワキ、ビキニライン、エリ足はかゆみや痛みを感じた場合は直ちにご使用をおやめください。肌荒れをおこす場合があります。

## ワ キ

●シェービングする方の腕を反対の肩に届くくらいに伸ばして、くぼみをなるべく平らにしてワキは鏡に写しながら行なうとうまくできます。

●ワキは毛の生え方がマチマチなので毛の方向を良く見て

## ビキニライン

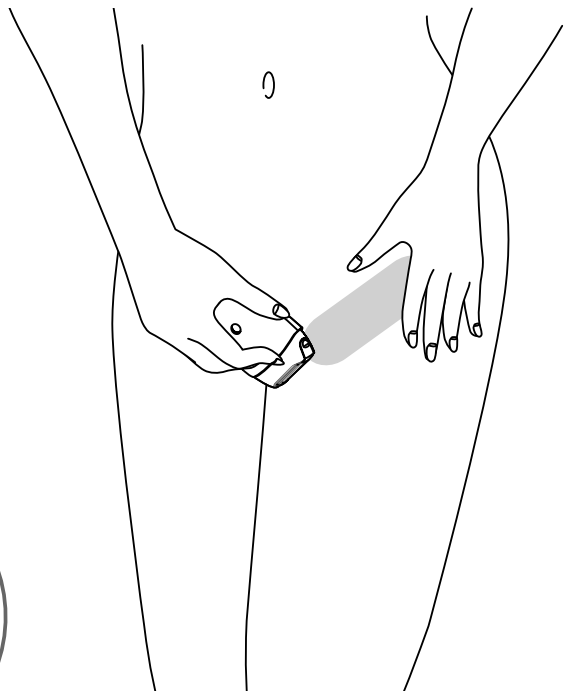

●肌を指で押さえてひっぱり、毛を逆立てるように少しづつシェービングしてください。

●個人差がありますが、肌の敏感な部位（ワキなど）のシェービングでは、肌荒れをおこすことがあります。症状が1日たっても回復しない場合は、医師にご相談ください。

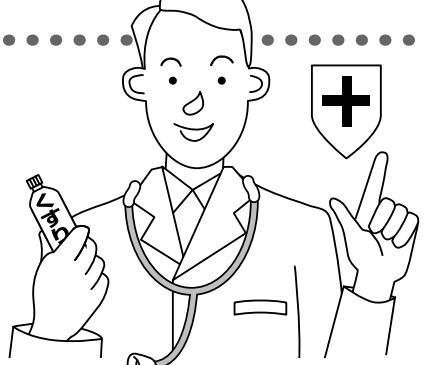

# 掃除のしかた

ご使用毎に必ず掃除をしてください。

**⚠ 警告** 必ずコンセントから電源アダプターをはずしてください。

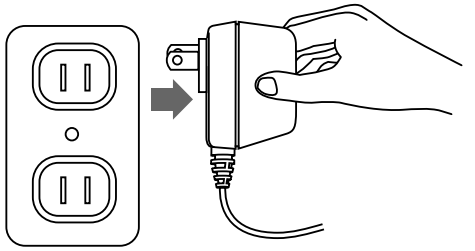

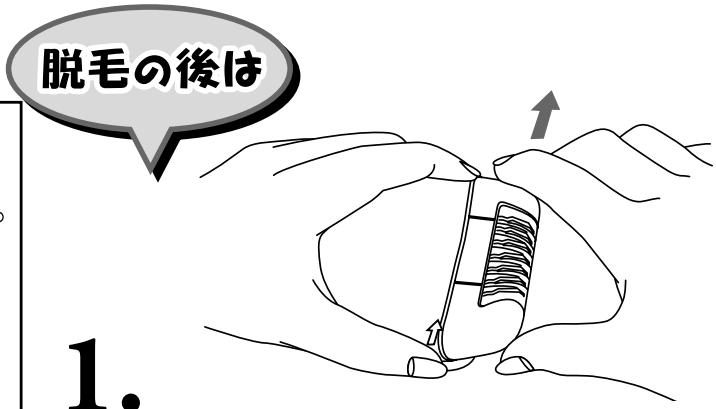


**1.**
スキンクーラーをはずし、脱毛ディスクは横にスライドさせてはずします。
（10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。）

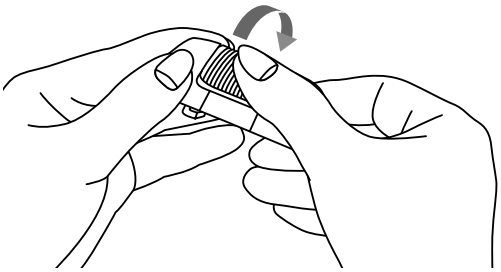

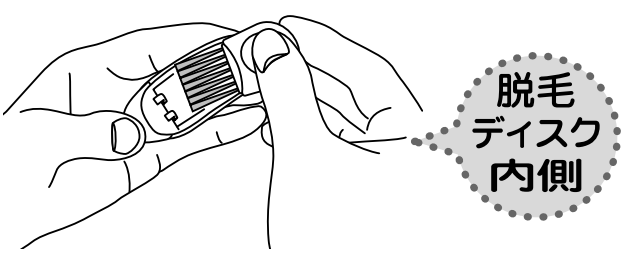


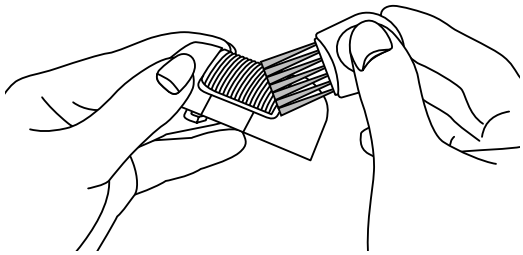

**2.**
クリーニングブラシで脱毛ディスクを掃除します。脱毛ディスクは、指で回転させてはクリーニングブラシで掃除するようにしますと、脱毛ディスクの中まで全体に掃除できます。ピーリングヘッドも同じようにクリーニングブラシで掃除してください。

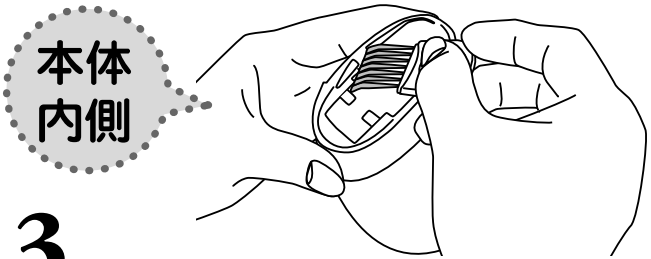


**3.**
本体や脱毛ディスクの内側は、毛クズが気になるときに、クリーニングブラシで掃除してください。脱毛ディスクを本体に戻すときはカチッと音がするまできちんと入れてください。
（10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。）

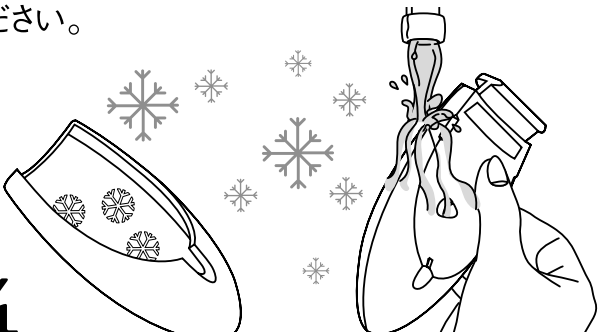

**4.**
スキンクーラーとスキンクーラーカバーは水洗いし、乾いた布でよく水分をふき取ってください。スキンクーラーは、そのまま冷凍庫に戻して保存してもかまいませんが、その場合は水分を完全に取ってから冷凍用カセットにいれて冷凍してください。

## ⚠ 警告

●本体は水洗いしないでください。感電の恐れがあります。

## ⚠ 注意

●シンナー、ベンジン、アルコールは使用しないでください。変色の原因となります。

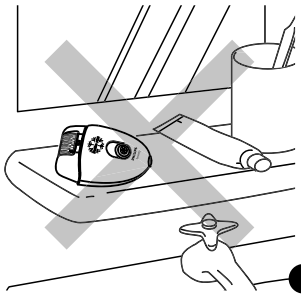

●湿気の多い場所に置かないでください。故障の恐れがあります。

●乳幼児の手の届かないところに置いてください。思わぬけがの原因になる恐れがあります。

**シェービングの後は**

毛くずがとびやすいので掃除をしやすい場所で行ってください。

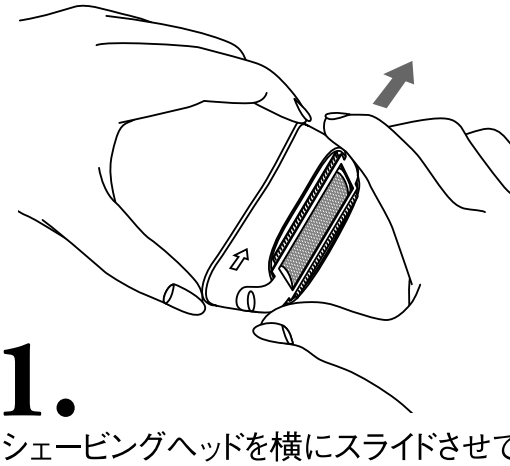

**1.**

シェービングヘッドを横にスライドさせてはずします。

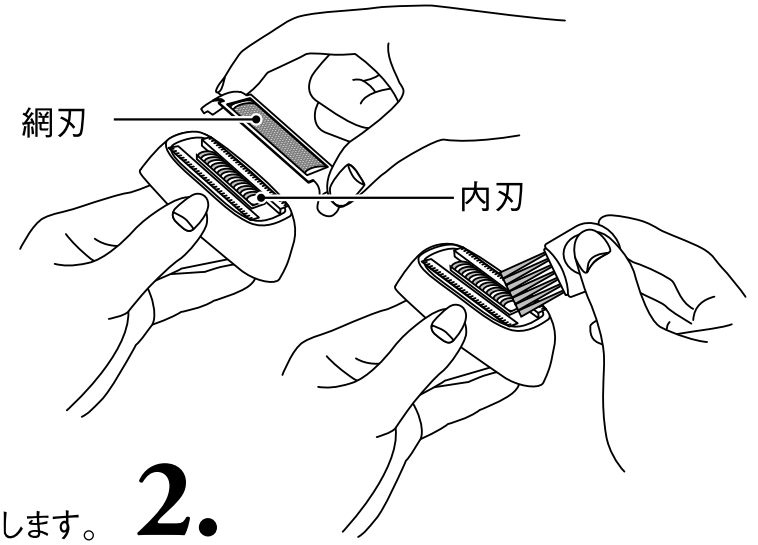


**2.**

網刃をはずし、クリーニングブラシで掃除します。

網刃と内刃は取りはずし、水またはぬるま湯で洗い流すことができます。

⚠ 警告　必ず、完全に水気を乾燥させてから本体にセットしてください。

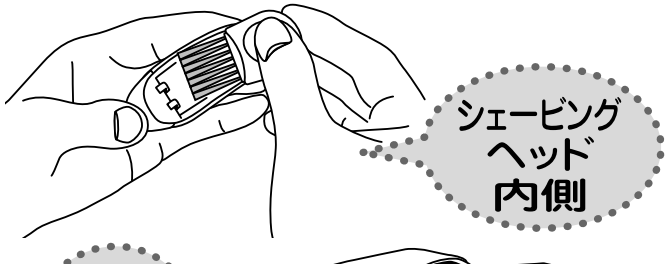


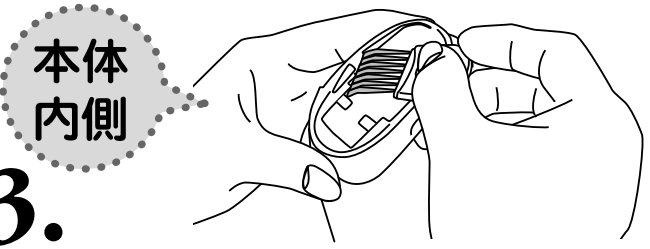


**3.**

本体やシェービングヘッドの内側は、クリーニングブラシで掃除してください。シェービングヘッドを本体に戻すときは、カチッと音がするまできちんと入れてください。
（10ページのヘッド交換のしかたをご参照ください。）

シェービングヘッドは、半年に一度位は、機械オイルを刃や網刃に塗ってください。

※古くなったオイルはトラブルの原因になりますのでご使用にならないでください。

# 故障かな？と思ったら

故障かな?と思ったら
お読みください

| こんなときは | お調べください |
| --- | --- |
| **脱毛**が上手くできない | ●むだ毛は短くカットしていますか? → P13<br>●毛の流れに逆らうように一方向に動かしていますか? → P14<br>●肌に直角にあてていますか? → P14<br>●何か巻き込みませんでしたか? → P7<br>●脱毛ディスクは本体にきちんとセットされていますか?→ P10<br>●脱毛ディスクが変形したり、破損していませんか? → **修理にお出しください。** |
| **脱毛**の痛みがひどい | ●脱毛の方向は正しいですか? → P14.16<br>●肌に直角にあてていますか? → P14<br>●スキンクーラーは肌にきちんとあたっていますか。→ P14<br>●何度も同じ部分にあてていませんか? → P7<br>●動かす速度はゆっくりすぎませんか? → P14<br>●肌に押しつけていませんか? → P7 |

| 症状 | 確認・処置 |
| --- | --- |
| 上手く**シェービング**できない | ●毛くずなどが、たまっていませんか？<br>→ P21<br>●刃が変形、または摩耗していませんか？<br>→ **刃を取り替えてください。** |
| 動かない | ●本体、電源コネクター部、電源プラグ部は、正しく接続されていますか？ → P9<br>●何か巻き込みませんでしたか？ → P7 |
| 水中に落とした | → **使用を中止して点検にお出しください。** |
| 異物を巻きこんだ | → **使用を中止して点検にお出しください。** |
| 焦げくさい臭いがする<br>コードやプラグ部が異常に熱い | ●直ちにスイッチを切り、電源アダプターをコンセントからはずしてください。<br>内部損傷の可能性がありますので、必ずお客様情報センターにご相談ください。 |
| 異常な音や振動がある | → **お客様情報センターにご相談ください。** |

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は
保証とアフターサービス（25ページ）をお読みのうえ
お買い求めの販売店様に修理・点検をご依頼ください。

# 保証とアフターサービス

## 保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

| 保証期間…お買い上げ日から2年間 |
|---|

## 【補修用性能部品の最低保有期間】

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談、ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、「お客様情報センター」にお問い合わせください。

## 【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

## 【保証期間中は】

●修理に際しましては保証書をご提示ください。

●保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 【海外での保証及びアフターサービスについて】

●フィリップス製品の保証は海外においても有効です。

●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Service Department
Oliemolenstraat 5
P.O. Box 20100
9200 CA Drachten, The Netherlands
Fax: +31 51 259 2785

便利メモ

| | | | |
|---|---|---|---|
| お買い上げ日 | 年　月　日 | お買い上げ店名 | TEL.（　　） |

## ご使用の時このような症状はありませんか?

長年ご使用の脱毛器の点検を!
愛情点検

- ●本体にさわると時々電気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源アダプターをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

## 仕　　様

| | |
|---|---|
| 形名 | HP6479 |
| 電源 | AC100V　50/60Hz |
| 消費電力 | 3W |
| 定格時間 | 5分 |
| 本体質量 | 205g（スキンクーラー含む） |
| 電源アダプター質量 | 340g |
| 付属品 | スキンクーラー（2種類）、スキンクーラーカバー<br>クリーニングブラシ、ポーチ、冷凍用カセット（2コ）<br>シェービングヘッド、電源アダプター |

●フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店がいたします。
●修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。


**フィリップス家電事業部**

日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ:
フィリップスお客様情報センター　**0570(07)6666**
06(6261)8230

部品に関するお問い合わせ:
小泉成器部品センター　**0570(09)2222**

修理に関するお問い合わせ:
小泉成器修理センター　**0570(09)8888**

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

# フィリップス 電動脱毛器保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | 電動脱毛器 | 形名 | HP6479 |
| 保証期間 | お買い上げ日より2年 | 対象部分 | 本体・電源アダプタ |
| お買い上げ日 | 年　月　日 | | |
| お客様 | ご住所　〒 | | |
| | ご芳名 | 電話番号 | |
| ★販売店 | 販売店・住所・電話番号 | | |

★ご販売店様へ　この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーに送付した場合に郵送料等はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、フィリップスお客様情報センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
   ⑦脱毛ディスク、シェービングヘッドの破損。
6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

| 修理メモ |
|---|
| |

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフィリップスお客様情報センターにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**フィリップス家電事業部**

日本販売総代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

**お客様情報センター**
ナビダイヤル 0570-07-6666（全国共通）

この印刷物は再生紙を使用しております。

100% recycled paper

4203 000 30781